Klapp

CAMAS ABATIBLES

Intrucciones

Klapp²

Gracias por adquirir una estupenda cama abatible Klapp. A continuación le mostraremos los pasos que deberá seguir para su montaje.

Herramientas necesarias

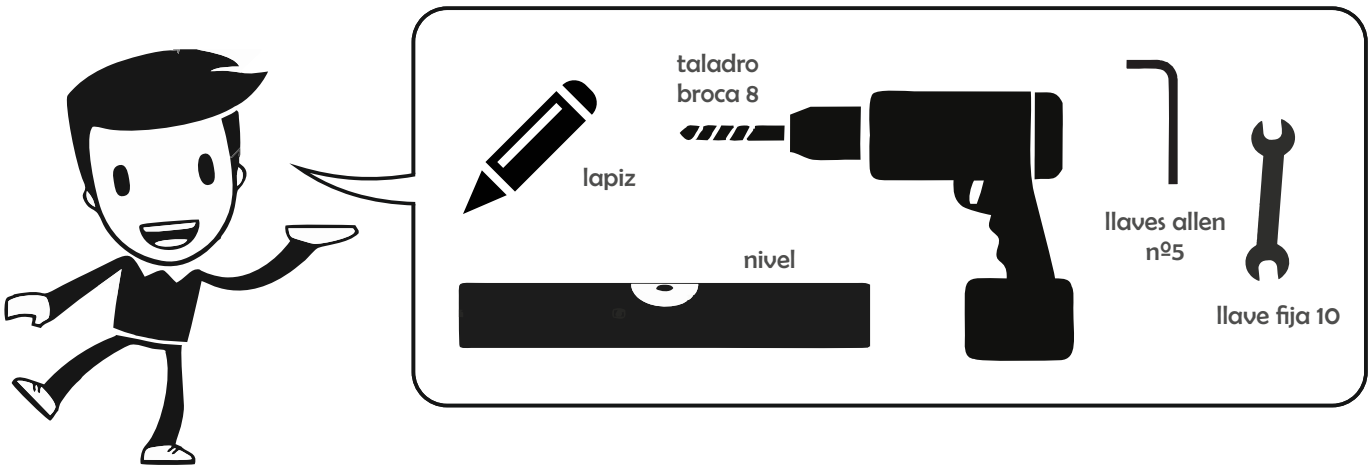

Contenido de la caja

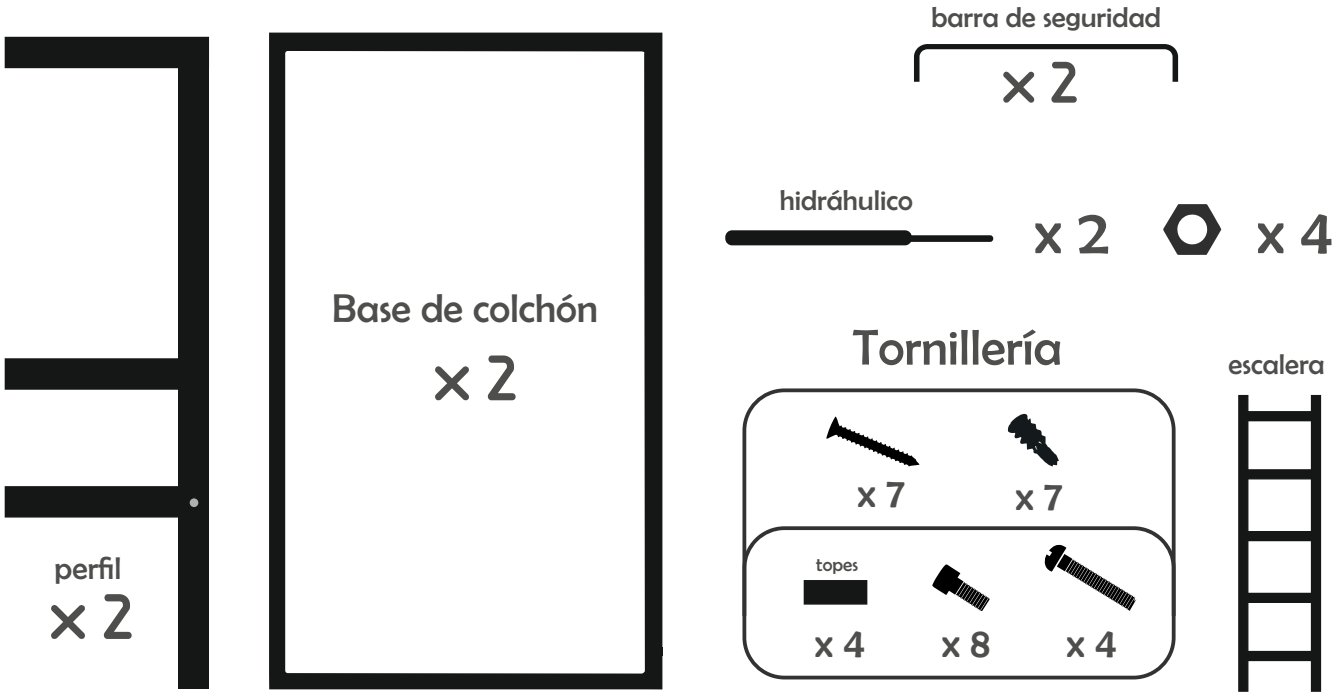

¿Quieres ver el proceso en video?

klapp.es/videomontaje

Recomendamos que el montaje se realize entre dos personas.

1. Desembalamos el paquete. Comprobamos que están todas las piezas.

2. Apoyamos el perfil izquierdo en la pared, lo colocamos a nivel y marcamos los agujeros.

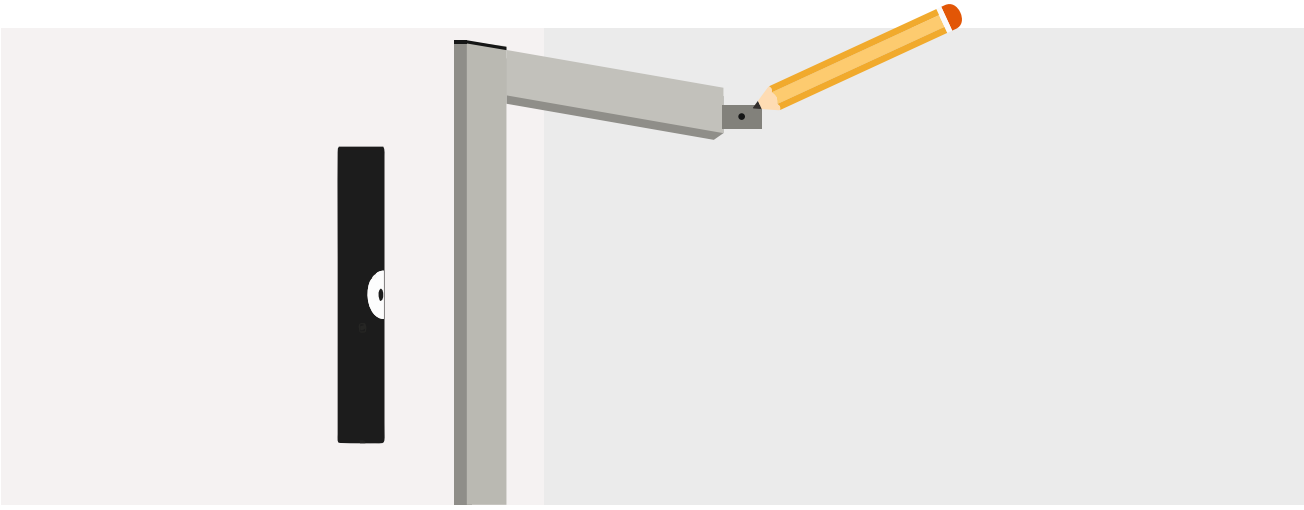

3. Realizaremos una sola marca por cada anclaje, es decir, tres por cada perfil. Las dos ranuras por cada anclaje permiten salvar imperfecciones de la pared, cables, tuberías, etc...

4. Retiramos el perfil y realizamos los agujeros con broca de 8 mm, colocamos los tacos que se suministran en el paquete y atornillamos.

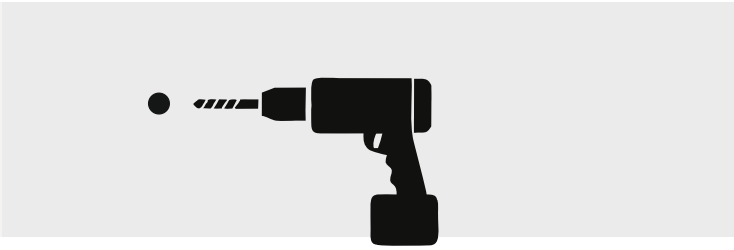

5. Medimos desde un agujero del perfil que tenemos colocado al otro lado donde debemos hacer el siguiente agujero una distancia igual a lo que mida la cama de ancho menos 3 cm. Por ejemplo litera de 190 = 187cm.

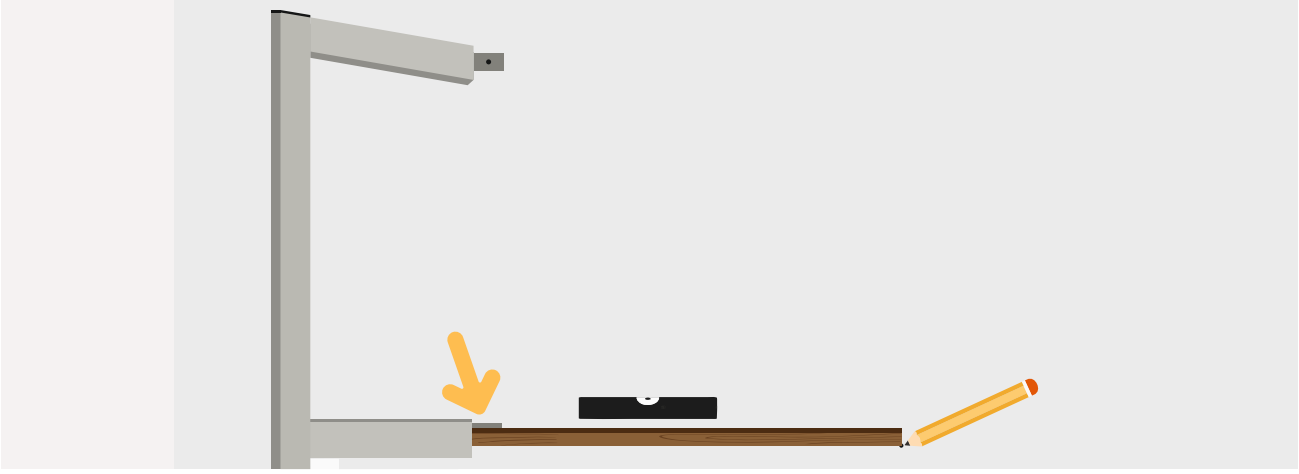

6. Marcamos con un lápiz donde colocar el perfil derecho.

7. Colocamos perfil derecho siguiendo los pasos del punto 2 y 3.

8. Procedemos a montar íntegramente la parte inferior de la cama. Colocamos la base del colchón inferior sobre los perfiles, fijamos con los tornillos suministrados a la estructura y apretamos con llave allen.

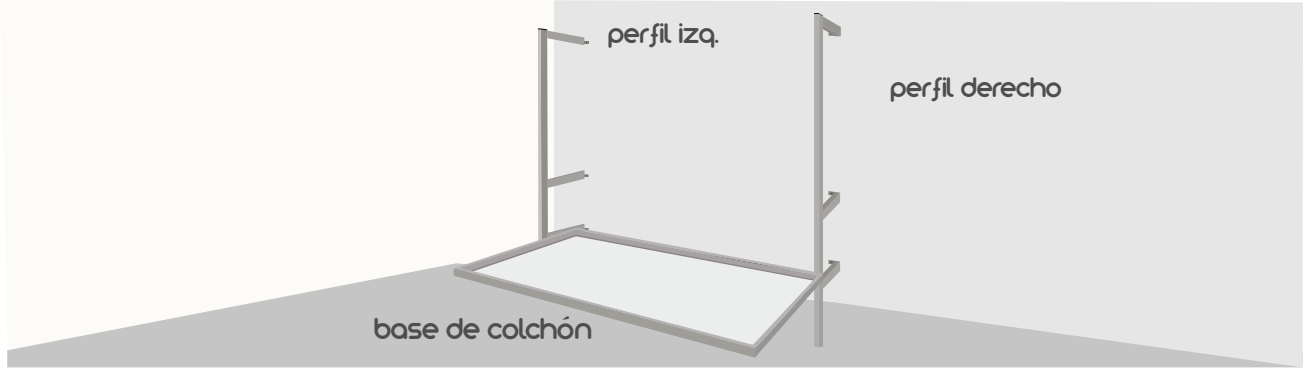

9. Con la cama plegadas colocamos el hidráulico, por la parte superior se pondrá el tornillo allen, hidráulico, tuerca, orejeta de la pata y ajustamos con la segunda tuerca, por la parte inferior se hará lo mismo pero con el tornillo allen hacia dentro

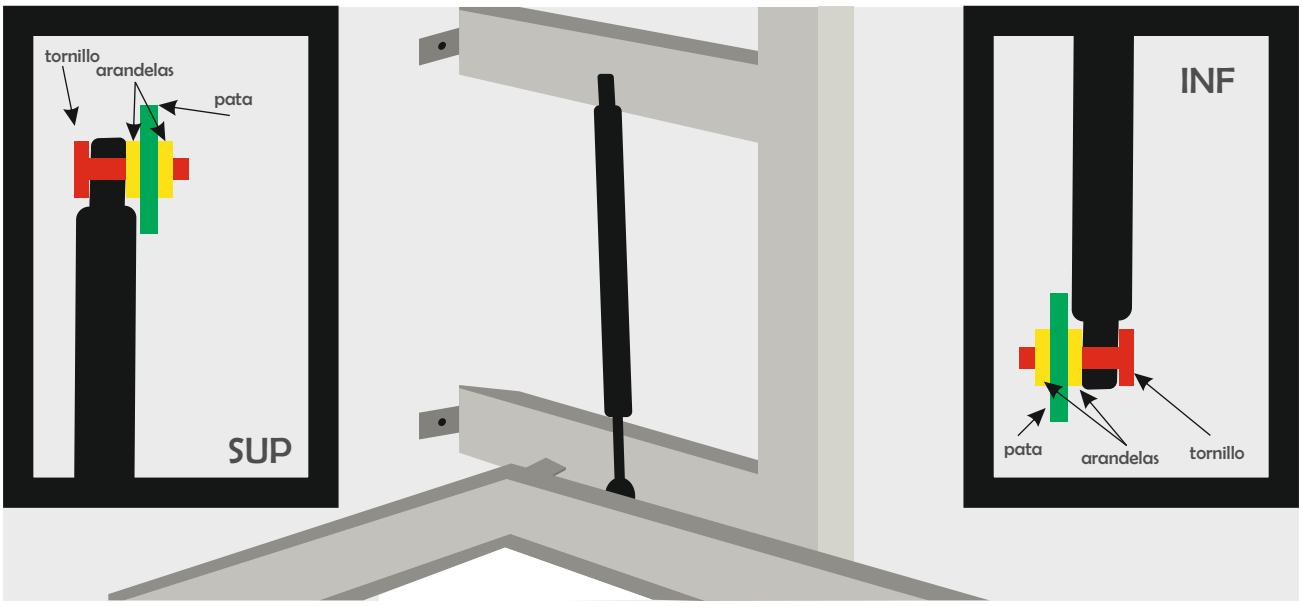

10. Procederemos a colocar los topes de las camas con los tornillo proporcionados

11 Procederemos a colocar la base del colchón superior siguiendo los pasos de los puntos 8 y 9

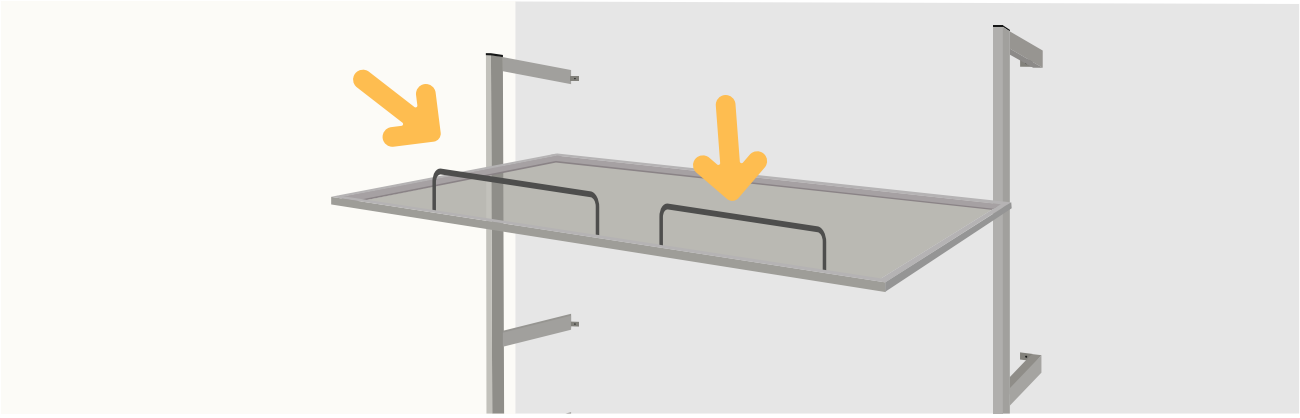

12. Colocamos las barras de seguridad. Ejerciendo un poco de presión.

13. Combrobamos que la cama abre y cierra con suavidad, aseguramos el pestillo de seguridad y colocamos la escalera